
目录

| 1 . | 登录 | 3 |
|-----|-------------|----|
| 2 . | 蓝牙电子锁记录查询 | 5 |
| 3 . | 蓝牙电子锁开锁授权 | 6 |
| 4 . | 蓝牙电子锁设备管理 | 10 |
| 5 . | 智能箱柜实时状态 | 12 |
| 6 . | 智能箱柜记录查询 | 13 |
| 7 . | 智能箱柜开门授权 | 15 |
| 8 . | 智能箱柜设备管理 | 17 |
| 9 . | 智能箱柜参数配置 | 18 |
| 10 | . 系统设置-机构信息 | 19 |
| 11 | . 系统设置-人员信息 | 20 |
| 12 | . 系统设置-操作日志 | 21 |


1. 登录

后合地址: http://152.136.192.99:8100/#/login

输入账号、密码、验证码登录

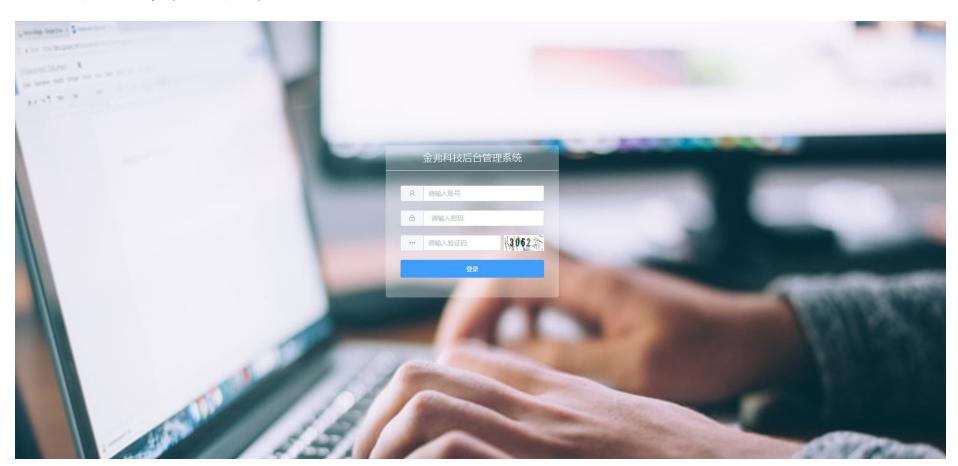


登陆后到首页,首页展示各种设备地图

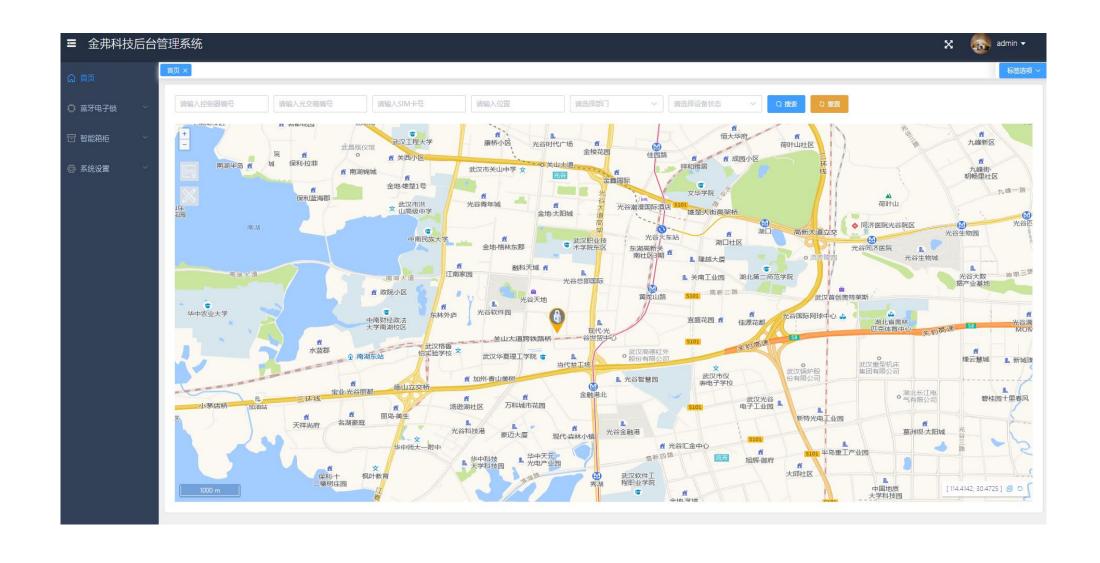


2. 蓝牙电子锁记录查询

点击记录查询会展示登录用户所在机构及子机构电子锁的操作记录,最新的记录展示在最前面,可以通过电子锁编号、所属机构、使用人、动作进行筛选。可以按导出按钮导出页面展示的查询记录。可以按删除或批量删除按钮删除一条或多条记录,删除操作必须具有机构管理员以上权限。

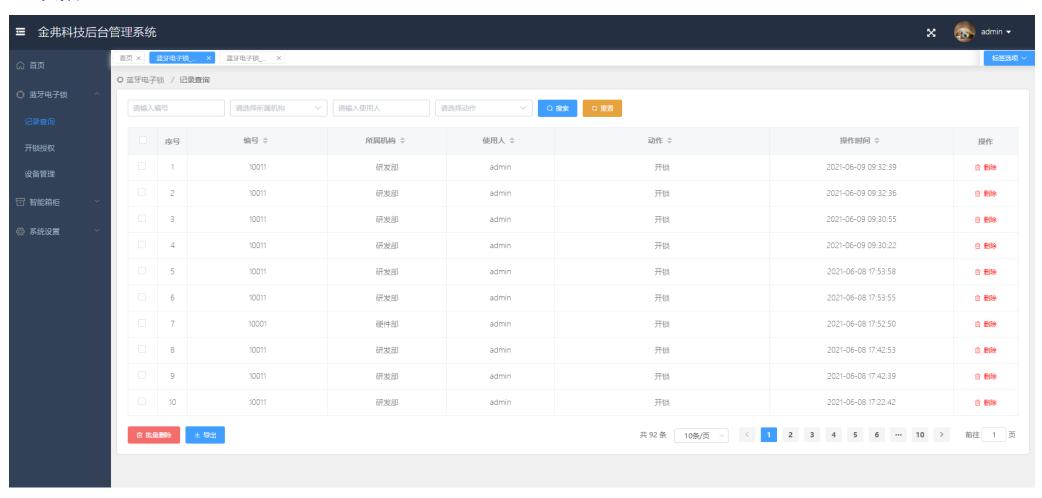


3. 蓝牙电子锁开锁授权


点击开锁授权会展示登录用户所在机构及子机构电子锁的授权记录,可以通过授权任务名、 授权时间范围、授权用户名进行筛选。可以按导出按钮导出页面展示的查询记录。可以按删除或 批量删除按钮删除一条或多条记录,删除操作必须具有机构管理员以上权限。

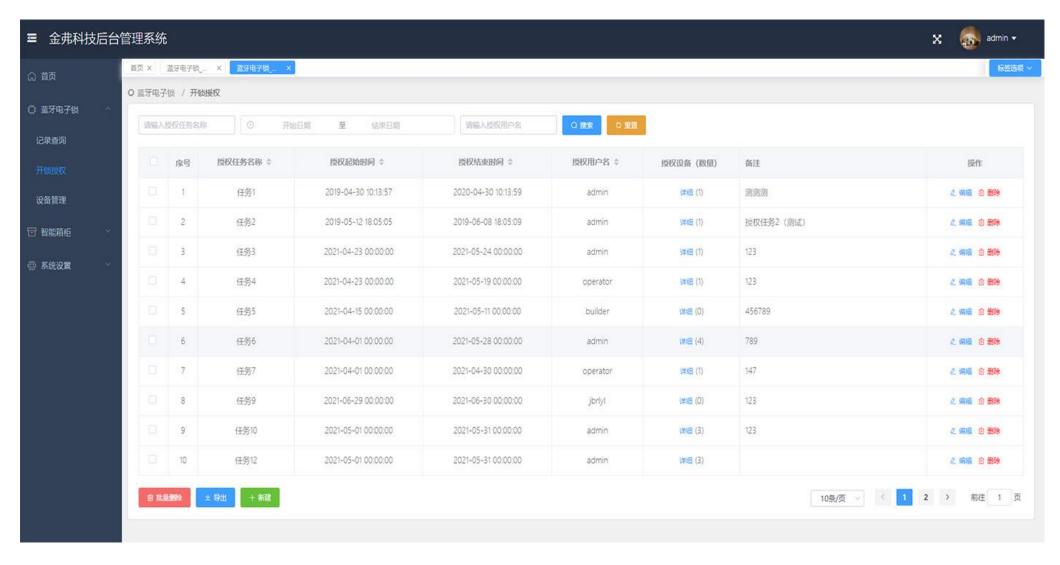


点击详细按钮展示某授权任务下的授权设备列表,可以在右上角输入关键字进行搜索

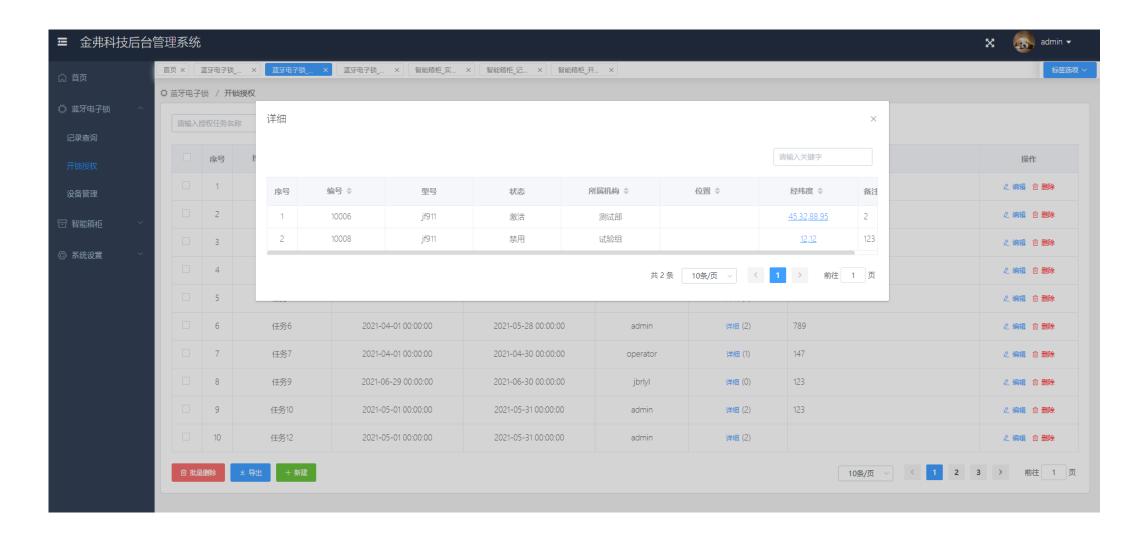

点击新建按钮新建授权任务,必须输入用户名、选择授权时间、授权用户及授权设备,可以给一个用户授权多台设备。备注可填可不填。需要机构管理员以上权限。

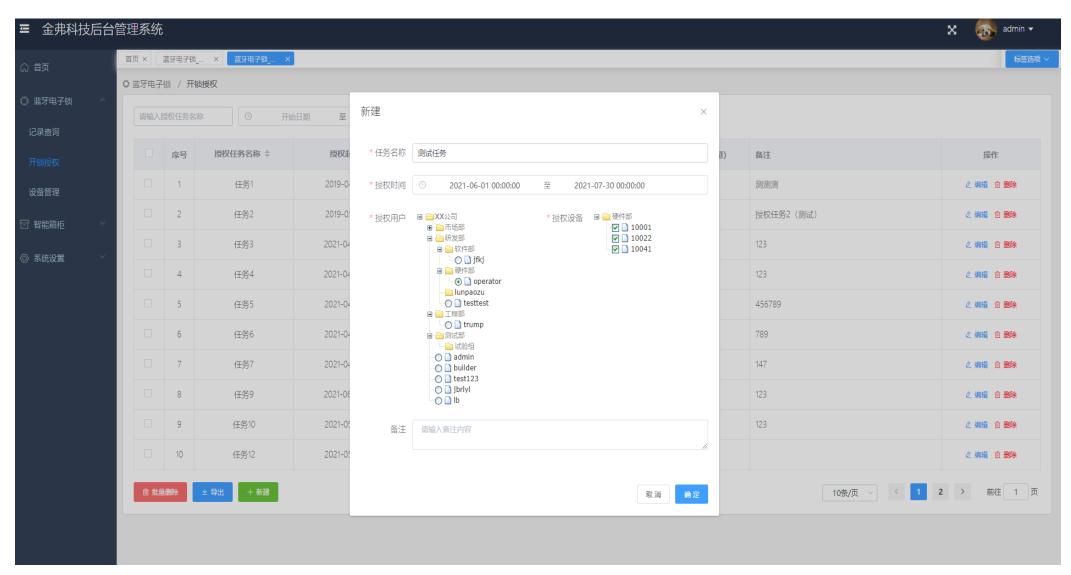


点击编辑按钮,可以对某一授权任务进行修改操作。需要机构管理员以上权限。

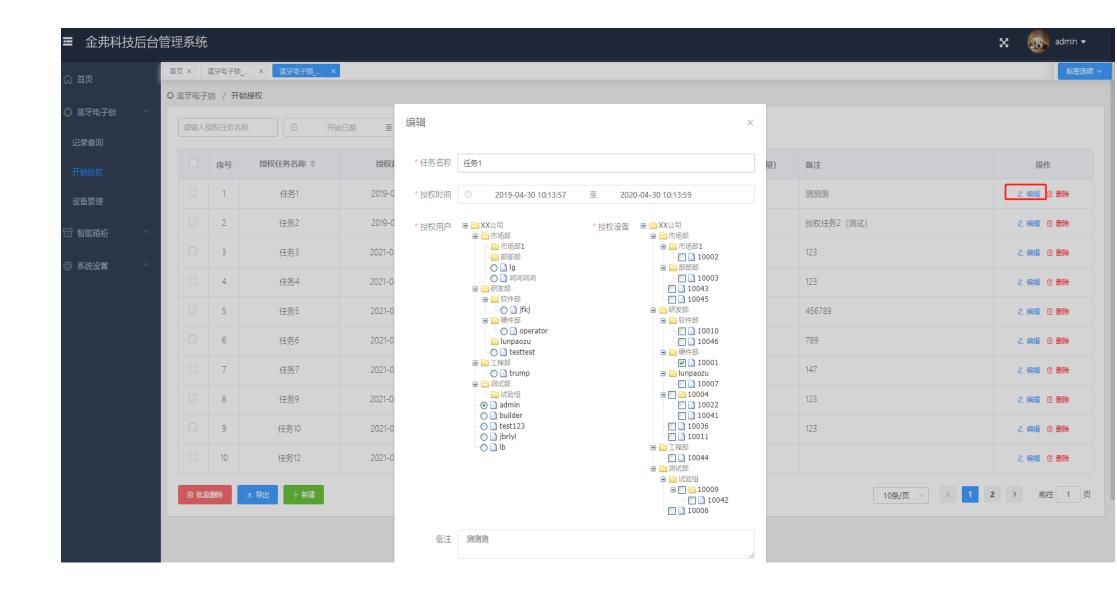


4. 蓝牙电子锁设备管理

点击设备管理会展示登录用户所在机构及子机构电子锁的设备记录,可以通过设备编号、设备类型、设备状态、所属机构进行筛选。可以按导出按钮导出页面展示的查询记录。可以按删除或删除按钮删除一条或多条记录,删除操作必须具有机构管理员以上权限。

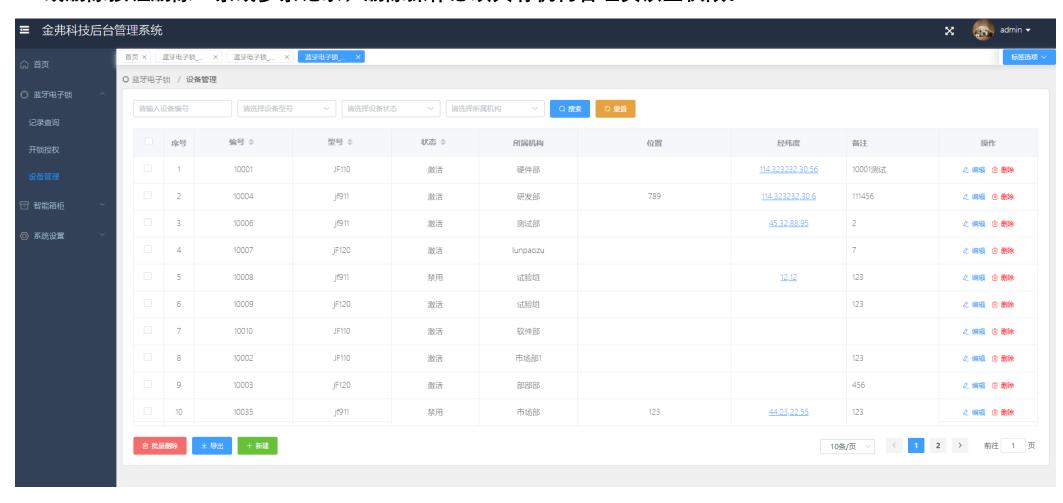


点击新建按钮新建设备,必须输入设备编号、型号、设备状态及所属机构,位置、经纬度、备注可填可不填。需要机构管理员以上权限。

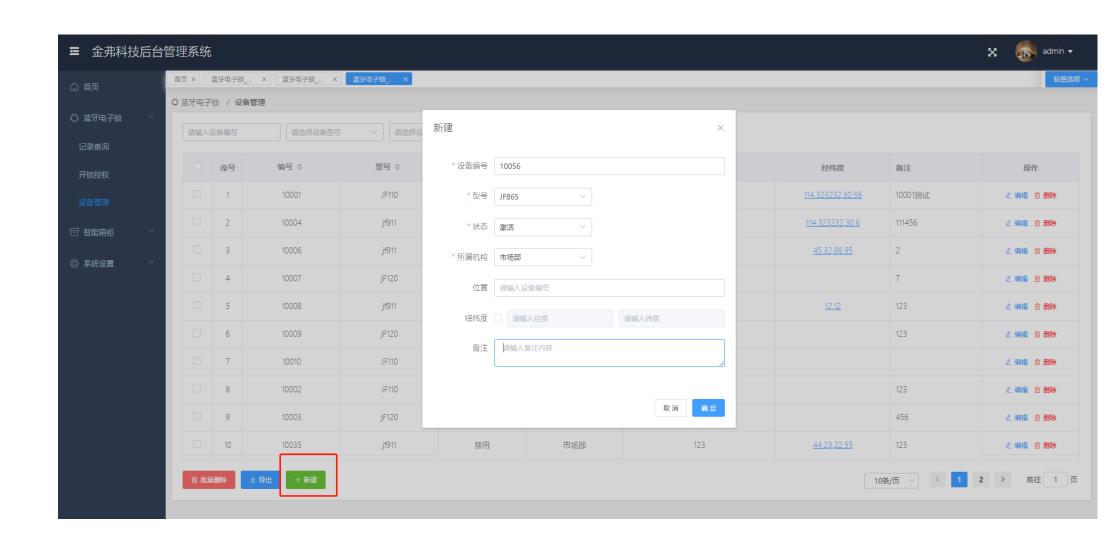


5. 智能箱柜实时状态

点击智能箱柜实时状态会展示登录用户所在机构及子机构智能箱柜的设备状态列表,可以通过箱柜编号、控制器编号、SIM 卡号、位置、所属机构、设备状态进行筛选。可以按导出按钮导出页面展示的查询记录。点击开锁按钮可以执行开锁操作,定位按钮查看当前设备地图信息。

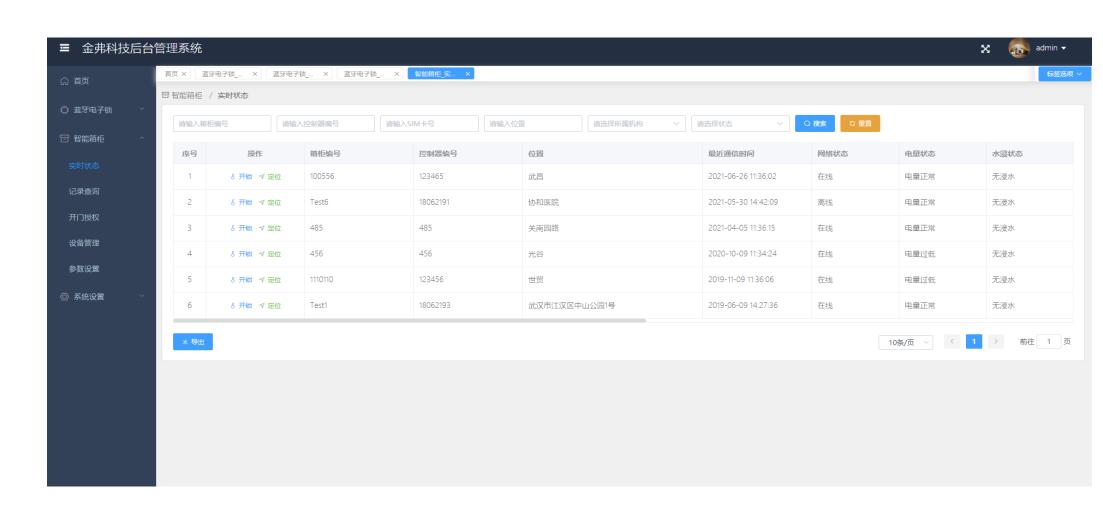


6. 智能箱柜记录查询

点击记录查询会展示登录用户所在机构及子机构智能箱柜的开关门记录,可以通过设备编号、使用人、位置、开门类型、开关门日期、所属机构进行筛选。可以按导出按钮导出页面展示的查询记录。可以按删除或批量删除按钮删除一条或多条记录,删除操作必须具有机构管理员以上权限。

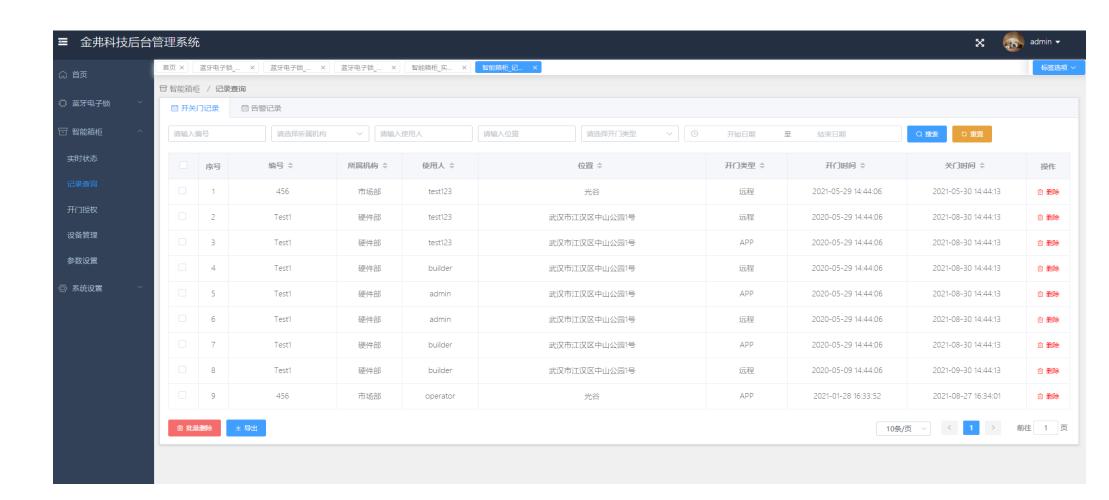


点击告警记录切换到告警记录列表,可通过设备编号、所属机构、使用人、位置、告警类型、 起始时间进行筛选,可以点击处理按钮对告警的某设备进行处理。可以按导出按钮导出页面展示 的查询记录。可以按删除或批量删除按钮删除一条或多条记录,删除操作必须具有机构管理员以 上权限。

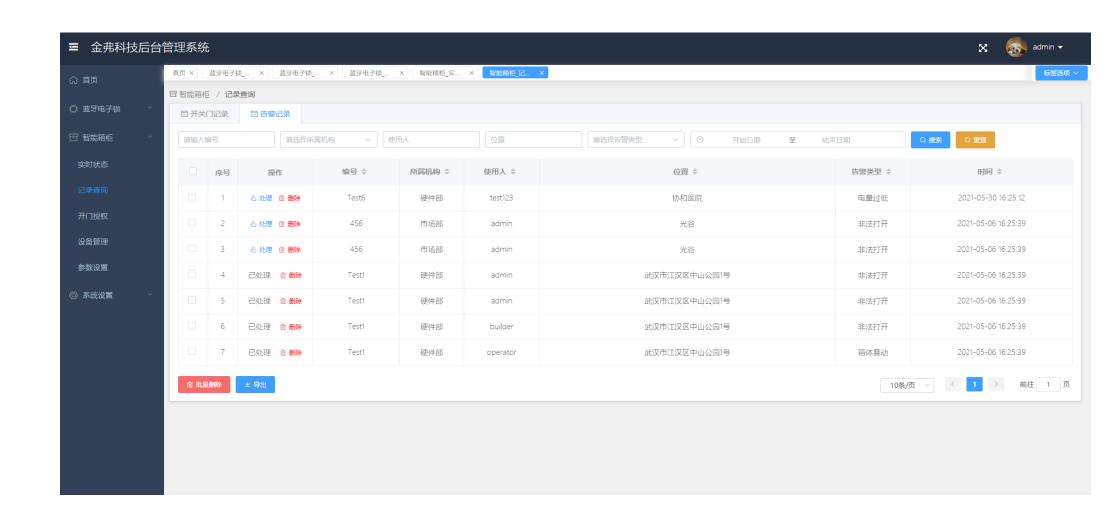


7. 智能箱柜开门授权

点击记录查询会展示登录用户所在机构及子机构智能箱柜的授权任务列表,可以通过授权任务名、起止时间、授权用户进行筛选。可以按导出按钮导出页面展示的查询结果。可以按删除或批量删除按钮删除一条或多条记录,删除操作必须具有机构管理员以上权限。

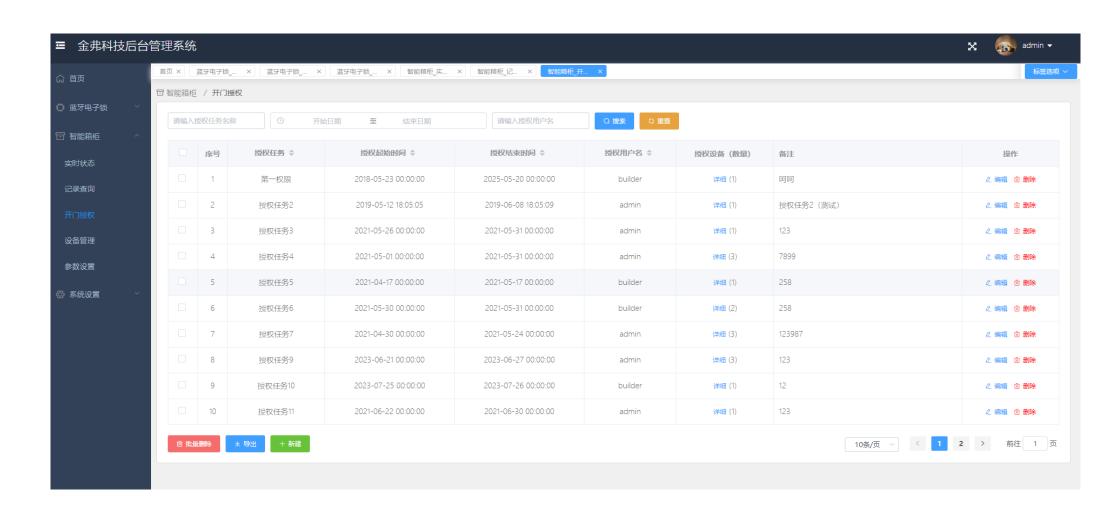


点击详细按钮展示某授权任务下的授权设备列表,可以在右上角输入关键字进行搜索

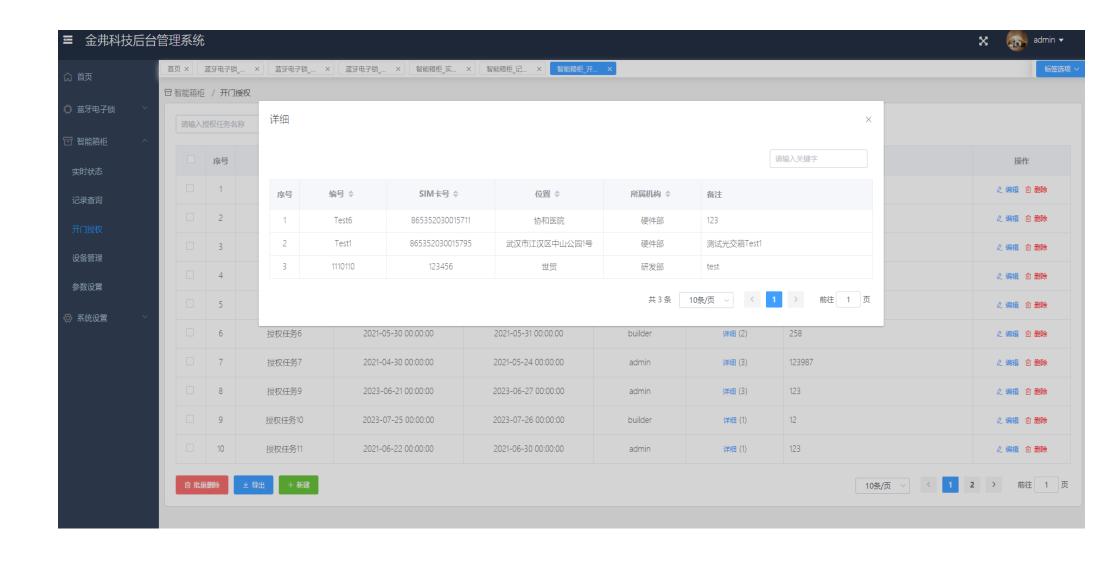


8. 智能箱柜设备管理

点击设备管理会展示登录用户所在机构及子机构智能箱柜的设备列表,可以通过箱柜编号、 控制器编号、SIM 卡号、位置、所属机构进行筛选。点击导出按钮导出页面展示的查询结果。点 击删除或批量删除按钮删除一条或多条记录,新建和编辑按钮进行设备信息新增和修改操作,删 除、新建、编辑操作必须具有机构管理员以上权限。

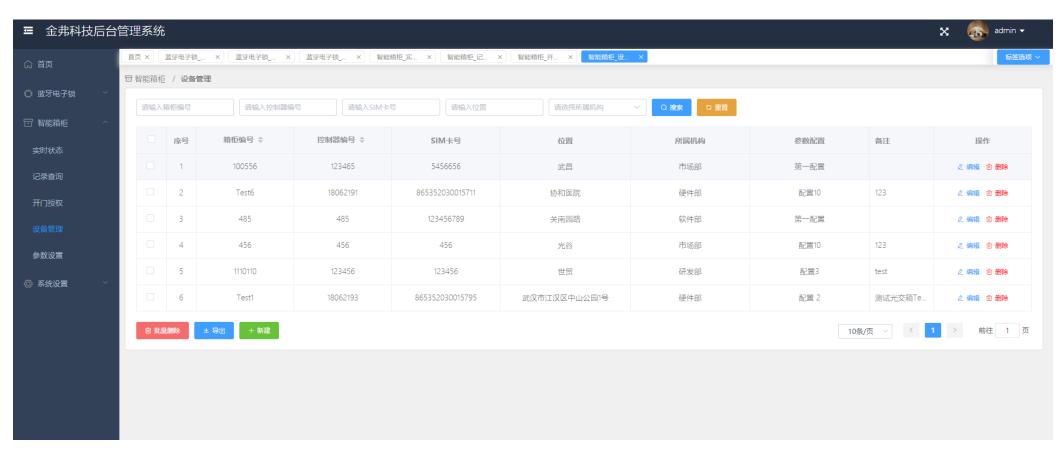

9. 智能箱柜参数配置


点击参数配置会展示参数配置列表,可以通过配置名称进行筛选。点击导出按钮导出页面展示的查询结果。点击删除或批量删除按钮删除一条或多条记录,新建和编辑按钮进行设备信息新增和修改操作,删除、新建、编辑操作必须具有机构管理员以上权限。

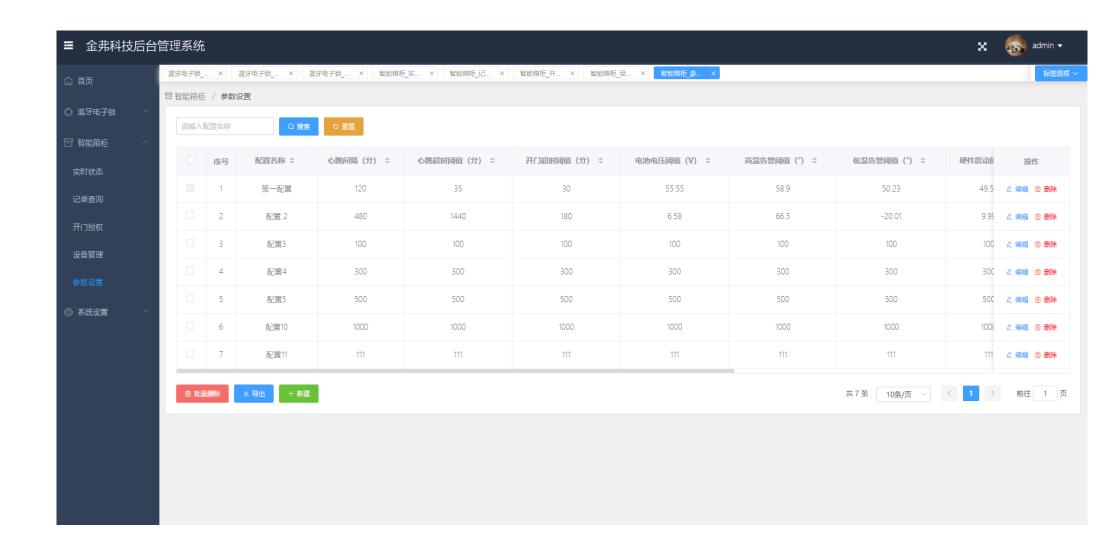

10. 系统设置-机构信息


系统设置模块所有功能需要机构管理员以上权限。

点击机构信息展示登录用户所在(公司)机构及子机构列表,可以通过机构名称、上级机构进行筛选。点击导出按钮导出页面展示的查询结果。点击删除或批量删除按钮删除一条或多条记录,新建和编辑按钮进行机构新增和修改操作。

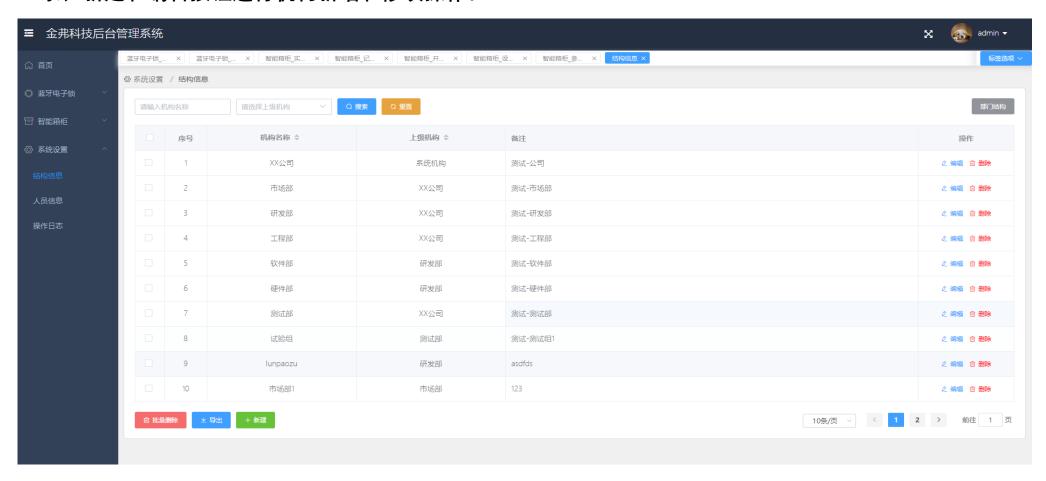

11. 系统设置-人员信息

点击人员信息展示登录用户所在机构及子机构的人员列表,可以通过用户名、姓名、角色、 所属机构、账号状态进行筛选。点击导出按钮导出页面展示的查询结果。点击删除或批量删除按 钮删除一条或多条记录,新建和编辑按钮进行人员信息新增和修改操作。

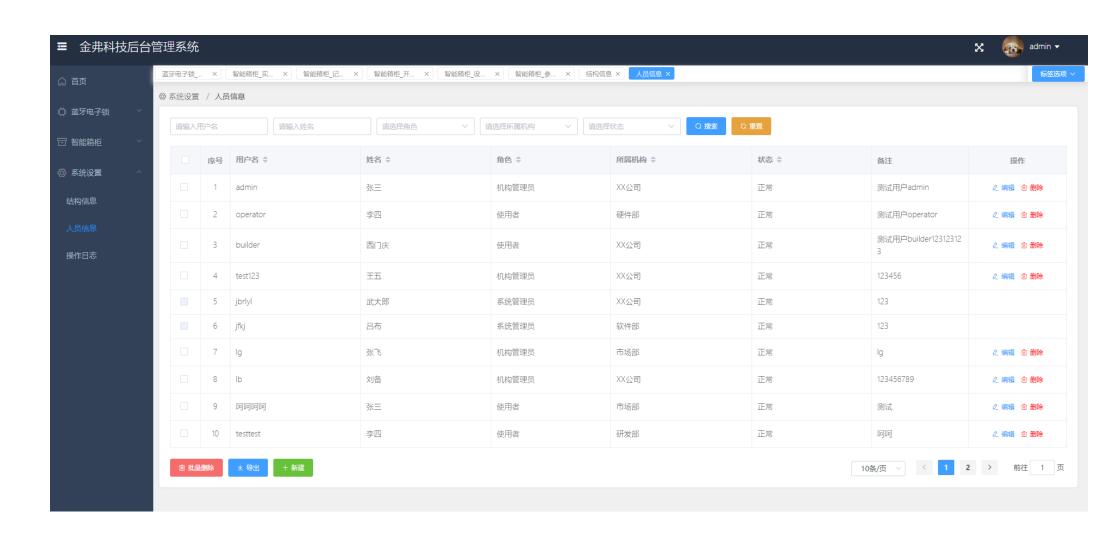

12. 系统设置-操作日志

点击操作日志展示登录用户所在机构及子机构的操作日志列表,可以通过使用者、IP、起止日期进行筛选。点击导出按钮导出页面展示的查询结果。

